


# PRINTART

## PAPIER PEINT INTISSÉ : GUIDE DE POSE


### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

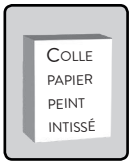

Une colle pour papier peint intissé




Un seau

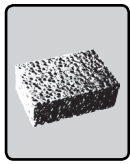


Une éponge




Une brosse à encoller

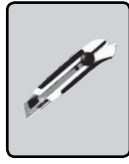

Un cutter

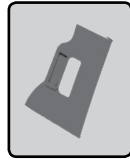

Une raclette à maroufler

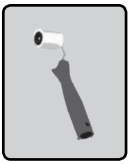

Un rouleau à maroufler (5cm)

### 1. PRÉPARATION DES MURS

Ceux-ci devront être lisses et secs, débarassés de poussière ou de graisse.

Faire les réparations de surface si nécessaire.

Les murs montrant des traces de moisissure devront être traités.

**Murs tapissés :** Ceux-ci devront être débarassés de l'ancien revêtement et être lessivés.

**Murs peints :** Les peintures brillantes et laquées devront être poncées.

Pensez à enlever tout ce qui est fixé aux murs: interrupteurs, prises, éclairages ...

### 2. PRÉPARATION DE LA COLLE

Attention à bien utiliser de la colle pour papier peint **intissé**.

En fonction des marques, la colle existe sous forme à diluer dans de l'eau soit prête-à-l'emploi. Si vous optez pour la colle à diluer, veillez à la préparer selon les dosages et le mode d'emploi indiqués sur le produit.

### 3. POSE DU PAPIER PEINT

1. En partant d'un angle, d'un bord de fenêtre ou de porte, vérifiez bien la verticalité de votre angle avec un niveau à bulle. Avec un crayon à papier, marquez un repère à 91cm du bord afin de savoir Jusqu'où appliquer la colle.

2. Encollez le mur avec la brosse à encoller, de bas en haut afin de ne pas mettre de colle sur le sol. N'hésitez pas à déborder sur les repères afin de bien recouvrir la surface nécessaire.

3. Les lés sont imprimés en un seul rouleau et numérotés. Avant de poser un lé, déroulez simplement le rouleau et découpez le lé à poser.

4. Déroulez le rouleau. Afin de faciliter la pose, vous pouvez humidifier légèrement l'envers du lé. En partant du haut du mur, positionnez le papier contre le bord de votre mur. Placez le haut du lé bord à bord avec le plafond.

5. Marouflez le papier peint avec la brosse en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Vérifiez en prenant du recul que le lé est bien positionné.

6. Découpez les surplus au niveau de la plinthe, en vous aidant de la raclette et du cutter.

7. Pour le deuxième lé, repérez le visuel de façon à ce qu'ils coïncident : posez les deux lés côte à côte. Si les deux lés sont calés sur la hauteur, les parties du visuel coïncident parfaitement

8. Répétez les étapes pour le reste de la surface, en veillant à poser chaque lé de façon bien droite. Ne vous souciez pas de l'emplacement des prises et des interrupteurs

9. Passez doucement la raclette à maroufler sur les bords des lés pour bien consolider la pose et enlevez ou fuyez et à mesure les surcharges de colle grâce à une éponge légèrement humide.

### 4. FINALISER LA POSE

1. Coupez le courant.

2. A l'aide d'un crayon à papier, tracez sur le papier peint les diagonales entre les coins de la prise ou de l'interrupteur.

3. Percez le centre avec le cutter.

4. Coupez en direction des coins, de manière à faire une croix.

5. Ouvrez doucement puis dévissez sans retirer les vis de l'interrupteur et écartez-le un peu du mur.

6. Rabattez doucement le papier sur le mur, autour de l'appareil, puis repassez en appuyant pour chasser toutes cloques.

7. Remplacez l'interrupteur en place et serrez ses vis.



La colle s'applique directement sur le mur



Le papier peint est arrachable à sec



Bonne résistance aux U.V.



Placement des lés bord à bord



Lavable

